Bluetooth headset for phone calls
VMX 200

Istruzioni per l'uso

SENNHEISER COMMUNICATIONS

Indice

Indicazioni di sicurezza importanti **2**
L'headset Bluetooth VMX 200 ..... **4**
Dotazione **5**
Panoramica del prodotto **6**
Messa in funzione di VMX 200 ..... **9**
Caricamento della batteria 9
Connessione di VMX 200 con un dispositivo **Bluetooth** 10
Utilizzo di VMX 200 con due dispositivi **Bluetooth** 11
Utilizzo di VMX 200 ..... **12**
Indossare e adattare VMX 200 12
Accensione/Spegnimento di VMX 200 14
Modifica del volume della conversazione 15
Effettuare telefonate con VMX 200 16
Pulizia e manutenzione di VMX 200 ..... **19**
Risoluzione dei problemi **20**
Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Reset) 20
Superamento della portata **Bluetooth** 21
Dati tecnici **22**
Dichiarazioni del costruttore **23**

Indicazioni di sicurezza importanti

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conservare il presente manuale di istruzioni per l'uso per impieghi successivi, in modo che risulti accessibile in qualsiasi momento per tutti gli utilizzatori. Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le istruzioni per l'uso.

Evitare rischi per la salute

- Impostare un livello di volume basso prima di utilizzare il dispositivo. Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di proteggere l'udito.
- Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui l'ambiente circostante richieda particolare attenzione (ad esempio, in condizioni di traffico stradale o durante attività manuali).
- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini, che potrebbero ingerire i piccoli componenti.

Questo prodotto crea campi magnetici permanenti molto potenti, che possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati.

- È quindi necessario mantenere una distanza minima di 10 cm tra involucro delle cuffie e pacemaker o defibrillatori impiantati.

Evitare danni al prodotto

- Il dispositivo deve rimanere sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (temperatura 10 °C a 40 °C).
- Il dispositivo deve essere maneggiato con cura e conservato in un luogo pulito e privo di polveri.
- Utilizzare il prodotto solamente su aerei in cui è consentita la trasmissione mediante tecnologia **Bluetooth**.

Impiego conforme all'uso previsto

VMX 200 è un accessorio per telefoni cellulari e altri dispositivi **Bluetooth** con profilo HFP (Hands Free) o HSP (Headset), che consente la comunicazione senza fili attraverso la tecnologia **Bluetooth** in ambienti privi di umidità.

L'uso improprio di VMX 200 sussiste quando

- si utilizza il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso,
- si utilizza il dispositivo in condizioni di funzionamento che non corrispondono a quanto indicato in queste istruzioni per l'uso.

Indicazioni di sicurezza per l'impiego di pile e batterie

Un cattivo utilizzo o un impiego errato può comportare l'esaurimento delle batterie. In casi estremi sussiste il rischio di esplosione e incendio.

AVVERTENZA

- esplosione
- incendio
- sviluppo di calore
- sviluppo di fumo o gas

Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o di impiego errato.

	Caricare la batteria esclusivamente con il caricabatterie indicato da Sennheiser Communications.		Spegnere i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.
	Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +40 °C.		Caricare regolarmente la batteria anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo.
	Non caricare mai le batterie di un prodotto evidentemente difettoso.		

L’headset Bluetooth VMX 200

Il nuovo ed elegante headset **Bluetooth** VMX 200 è la soluzione wireless per lunghe conversazioni telefoniche con una qualità del suono superiore. La tecnologia microfonica VoiceMax Dual fornisce un suono ottimale e e due microfoni filtrano i rumori ambientali e permettono una trasmissione del parlato estremamente chiara.

Bluetooth

VMX 200 è conforme al nuovo standard **Bluetooth** 3.0 e garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0 e 2.1 che supportano il profilo HFP (Hands Free-Profil) o HSP (Headset-Profil). Concedetevi la libertà senza fili con il telefono cellulare.

Ulteriori caratteristiche dell’headset Bluetooth VMX 200

- Tecnologia microfonica VoiceMax Dual – due microfoni che si completano a vicenda: un microfono supporta la voce e l’altro filtra i rumori ambientali
- Easy Call Control – controllo della conversazione e regolazione del volume con una sola mano
- Peso limitato – solo 10 grammi per un comfort ottimale
- Indossabilità flessibile – da portare all’orecchio destro o sinistro, con o senza archetto
- Tempi di conversazione più lunghi – parlate in libertà fino a 6 ore (fino a 10 giorni di stand-by)

Dotazione

Headset mono **Bluetooth** VMX 200 con batteria ai polimeri di litio integrata

Staffa auricolare

Gommini senza anello

Gommini con anello (S, M, L)

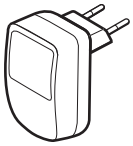

Alimentatore VMX 200 (versione EU/UK/US/AU)



Cavo di carica



Guida rapida

Guida per la sicurezza

All’indirizzo www.senncom.com nella pagina del prodotto VMX 200 è disponibile un elenco degli accessori. Per informazioni sui punti vendita, rivolgersi al partner Sennheiser di competenza: www.senncom.com > «Sales Partner»

Panoramica del prodotto

Headset VMX 200

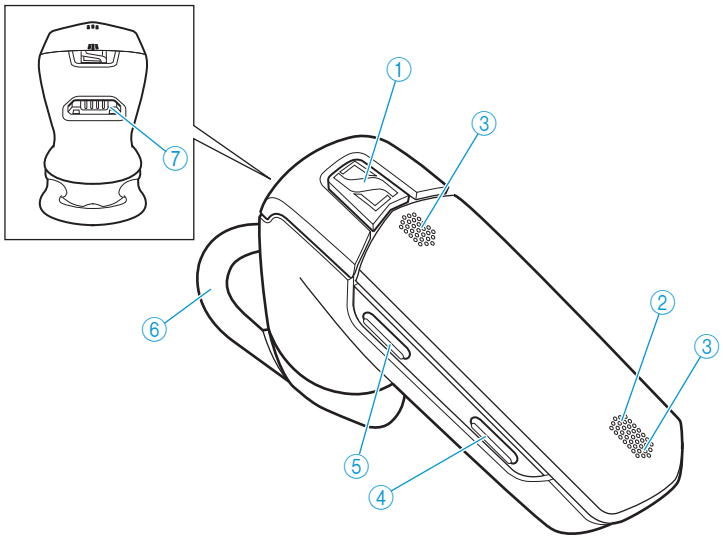

① Tasto multifunzione
② LED
③ Microfono
④ Tasto volume –
⑤ Tasto volume +
⑥ Gommino con anello
⑦ Presa USB

Alimentatore VMX 200

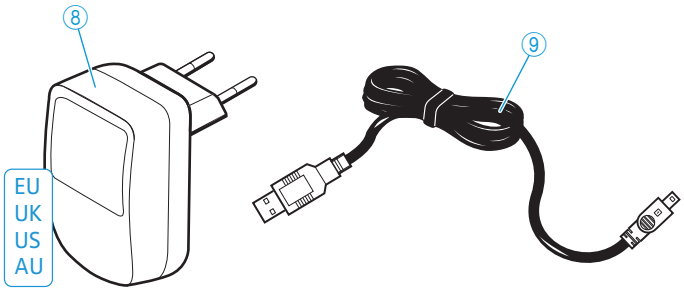

⑧ Alimentatore VMX 200 (versione EU/UK/US/AU)
⑨ Cavo di carica

Panoramica dei simboli

Significato dei simboli per l'azionamento dei tasti

Simbolo	Significato
	Premere brevemente il tasto.
	Premere il tasto 2 volte.
	Tenere premuto il tasto per 5 secondi.

Significato dei simboli per i segnali acustici

Simbolo	Significato
	Segnale acustico crescente
	Segnale acustico decrescente
	Un tono
	Più toni
	Due toni decrescenti
	Due toni crescenti

Significato dei simboli per il lampeggiamento dei LED

Simbolo	Significato
	Questo simbolo indica un lampeggiamento.
	Questo simbolo indica una pausa.
	Questo simbolo indica un intervallo.

Esempi di alcuni dei simboli utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso:

Simbolo	Significato
	Il LED lampeggia rapidamente.
	Il LED lampeggia 1 volta ogni 3 secondi.
	Il LED lampeggia 3 volte in un secondo.

Il simbolo «i»

Il simbolo «i» contrassegna avvisi che riportano ulteriori informazioni per l'utilizzo dell'headset.

Panoramica dei tasti

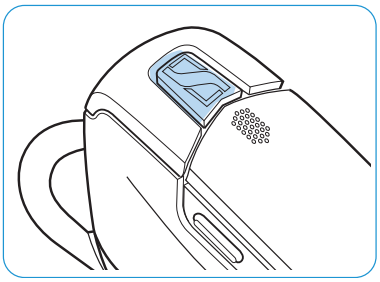

Tasto multifunzione

Premere il tasto	Funzione	Pagina
	Accettare una chiamata	16
	Terminare una chiamata	16
	Inoltrare una chiamata dal cellulare all'headset	17
	Accettare una chiamata e terminare una chiamata attiva (gestire due chiamate)	17
	Terminare una chiamata e accettare una chiamata in attesa (gestire due chiamate)	17
	Ripetere la selezione	17
	Riconoscimento vocale	18
	Interrompere il riconoscimento vocale	18
1s	Rifiutare una chiamata	16
1s	Rifiutare una chiamata e proseguire una chiamata attiva (gestire due chiamate)	17
1s	Ripetere la selezione	17
1s	Attivare la conferenza telefonica (gestire due chiamate)	17
2x	Accettare una chiamata e mettere in attesa una chiamata attiva (gestire due chiamate)	17
2x	Passare da una chiamata all'altra (gestire due chiamate)	17
3s	Accensione dell'headset	14
3s	Spegnimento dell'headset	14
5s	Commutazione alla modalità di abbinamento	10

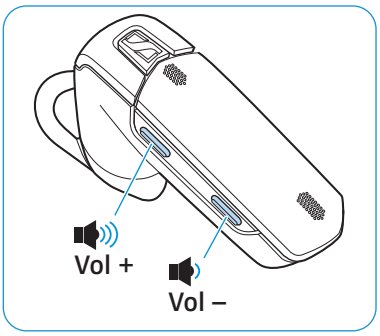

Tasti volume

Tasto	premere	Funzione	Pagina
Vol –	1s	Silenziare il microfono dell'headset	18
Vol + Vol –	3s	Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'headset	20

Messa in funzione di VMX 200

Caricamento della batteria

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

Se si indossa l'headset durante il processo di carica, sussiste il rischio di ustioni e lesioni.

▶ Non indossare mai l'headset durante la carica.



Per il primo utilizzo la batteria deve essere caricata per almeno 2,5 ore. Successivamente, i tempi di carica ammontano a 2 ore circa. Una batteria completamente carica permette un tempo di conversazione di circa 6 ore.

1. Togliere l'headset e spegnerlo (vedere a pagina 14).
2. Inserire il piccolo connettore del cavo di carica nella presa USB di VMX 200.
3. Inserire il connettore USB del cavo di carica nella presa USB dell'alimentatore corrispondente o nel computer.
4. La batteria viene caricata e tutte le connessioni attive vengono interrotte. Il LED si accende in rosso. Se la batteria è completamente carica, il LED lampeggia in blu 1 volta ogni 5 secondi.

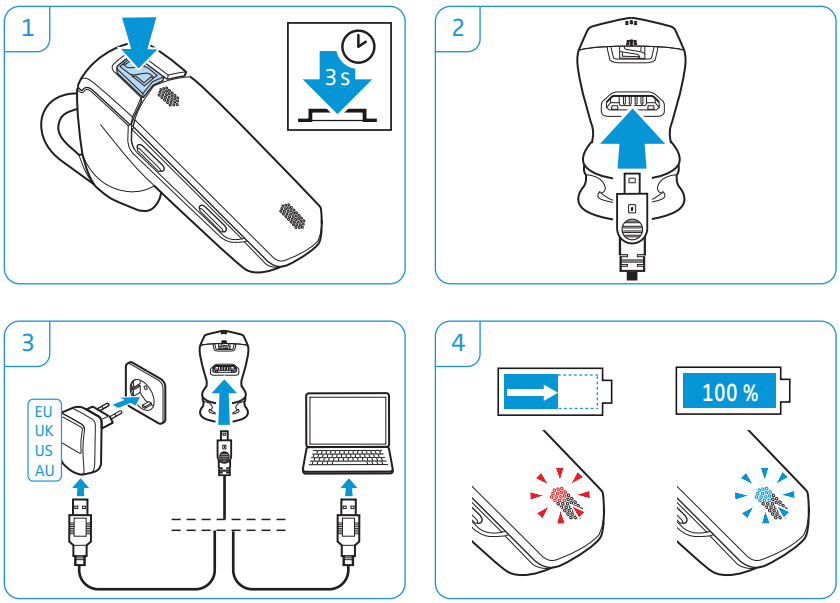

Se lo stato di carica della batteria è sufficiente per altri 10 minuti di conversazione, il LED lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico ogni 20 secondi. L'headset si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica.

Connessione di VMX 200 con un dispositivo Bluetooth

ATTENZIONE

Pericolo di interferenze con le funzioni!

Le onde radio dei telefoni cellulari possono interferire sulle funzioni di dispositivi sensibili e non protetti.

▶ Effettuare telefonate con l'headset solamente nei luoghi e a bordo di aerei in cui è consentita la trasmissione **Bluetooth**.

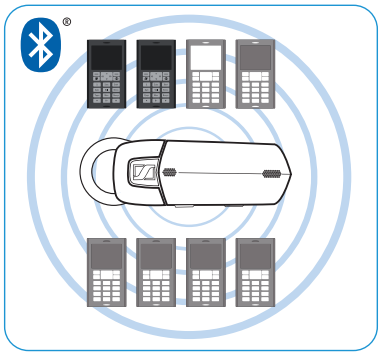

L'headset risponde allo standard **Bluetooth** 3.0. Per trasmettere i dati in modo wireless con la tecnologia **Bluetooth**, connettere l'headset (abbinamento) a dispositivi **Bluetooth** che supportano il profilo HFP (Hands Free Profil) o (Headset Profil).

L'headset è in grado di memorizzare le impostazioni di connessione per un massimo di otto dispositivi **Bluetooth**. In fase di accensione, l'headset tenta automaticamente di creare una connessione con l'ultimo dispositivo **Bluetooth** connesso.

Se si associa l'headset a un nono dispositivo **Bluetooth**, tutte le impostazioni del primo dispositivo **Bluetooth** vengono interrotte. Per utilizzare nuovamente il primo dispositivo **Bluetooth**, è necessario associarlo di nuovo.

Connessione di VMX 200 con un dispositivo Bluetooth

Il seguente capitolo descrive con l'esempio di un telefono cellulare come si connette VMX 200 con un dispositivo **Bluetooth**.

1 Assicurarsi che
   – la batteria dell'headset sia carica (vedere a pagina 9),
   – la visibilità **Bluetooth** del telefono cellulare sia attivata (consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo **Bluetooth** in oggetto),
   – l'headset si trovi nelle vicinanze del telefono cellulare (circa 20 cm).

2 Spegnere l'headset (vedere a pagina 14).

3 Tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
Si sente un segnale acustico crescente e il LED lampeggia alternativamente in blu in rosso. L'headset si trova in modalità di abbinamento.

4 Non appena VMX 200 individua il telefono cellulare, i dispositivi si scambiano le reciproche identificazioni. Selezionare sul cellulare «Sennheiser VMX 200». Quando richiesto, inserire il codice PIN «0000».

5 I dispositivi si sono riconosciuti e l'headset è associato al telefono cellulare. Sul display del telefono cellulare si visualizza «Sennheiser VMX 200» e il LED lampeggia lentamente in blu.

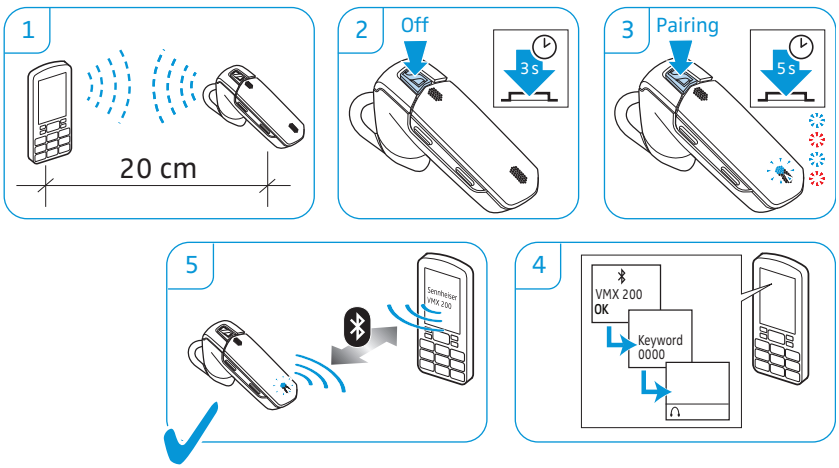

Se entro 5 minuti non è stato possibile creare alcuna connessione, l'headset torna automaticamente in modalità di ricerca e tenta di stabilire una connessione con uno degli ultimi dispositivi **Bluetooth** associati.

- Avviare una ricerca dei dispositivi **Bluetooth** con il telefono cellulare (consultare a tale proposito le istruzioni per l'uso del telefono cellulare) e seguire le indicazioni sul display.

Utilizzo di VMX 200 con due dispositivi Bluetooth

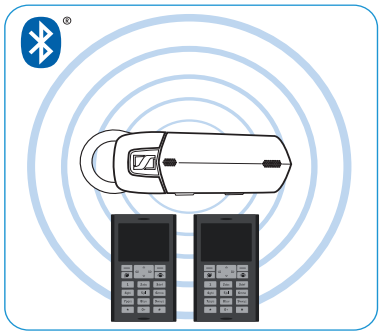

È possibile utilizzare VMX 200 contemporaneamente con due dispositivi **Bluetooth** connessi (Multi Connection).

A tale scopo è necessario che vi siano almeno due dispositivi **Bluetooth** già associati all'headset. Seguire quindi i passaggi descritti nel capitolo precedente «Connessione di VMX 200 con un dispositivo **Bluetooth**».

- Accendere l'headset. L'headset tenta automaticamente di stabilire una connessione **Bluetooth** con gli ultimi due dispositivi **Bluetooth** connessi.

Utilizzo di VMX 200

Indossare e adattare VMX 200

Per un comfort di indossabilità ottimale e individuale, è possibile indossare VMX 200 in due modi diversi sull'orecchio sinistro o destro: con o senza archetto.

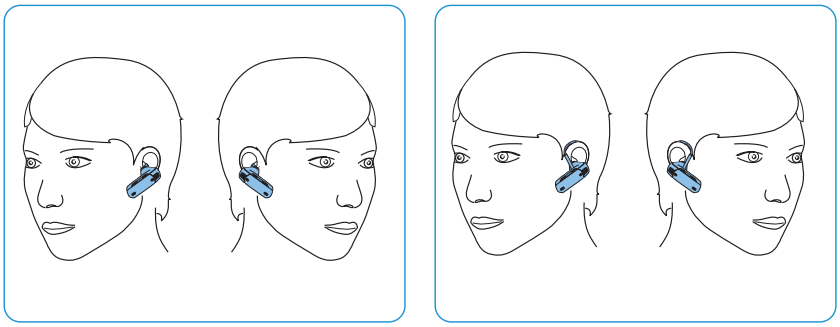

Indossare VMX 200 con gommini

Il gommino con anello è fornito nelle misure S, M e L. Il dispositivo viene consegnato con la misura M già inserita. Scegliere la misura adeguata alle proprie esigenze.

1. Rimuovere il gommino inserito se si desidera utilizzare un'altra misura.
2. Fissare il gommino scelto all'headset con l'anello.
3. Portare l'headset all'orecchio e inserire l'anello del gommino.
4. Regolare la direzione dell'anello in modo che questo si posizioni in modo comodo e sicuro nell'orecchio.

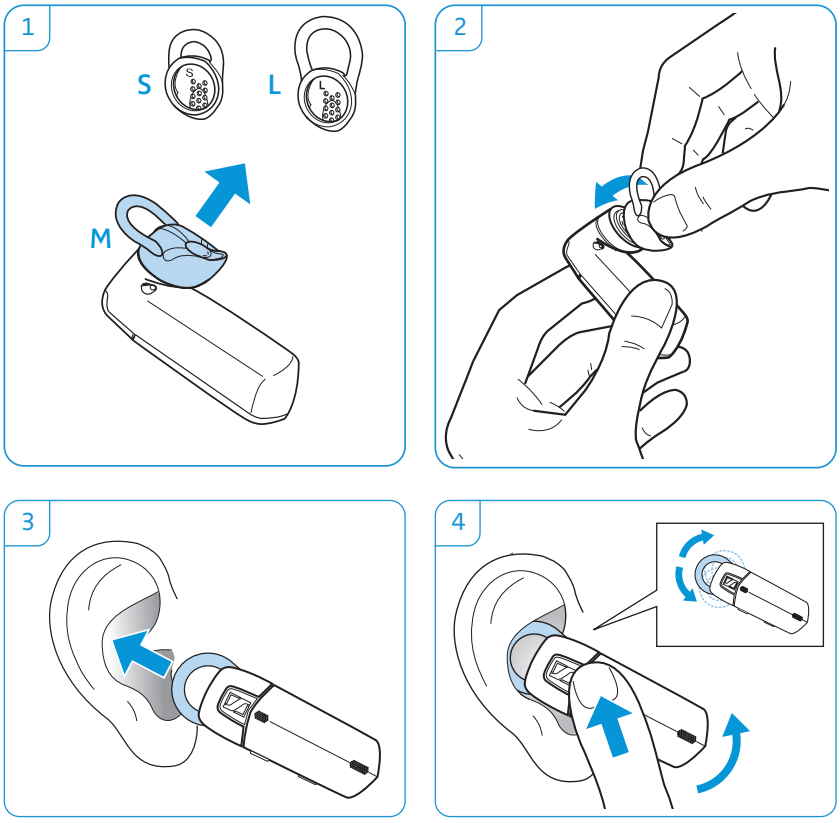

Indossare VMX 200 con archetto

Se si decide di indossare l'headset con archetto, utilizzare quest'ultimo insieme al cuscinetto senza anello.

1. Rimuovere il gommino con anello già inserito.
2. Fissare il gommino scelto all'headset senza l'anello.
3. Fissare l'archetto a VMX 200. Inserire l'archetto dall'altra parte quando si desidera indossare l'headset sull'altro orecchio.
4. Portare l'headset all'orecchio e posizionare l'headset dietro l'orecchio.
5. Direzionare l'headset in modo che sia posizionato in maniera comoda.

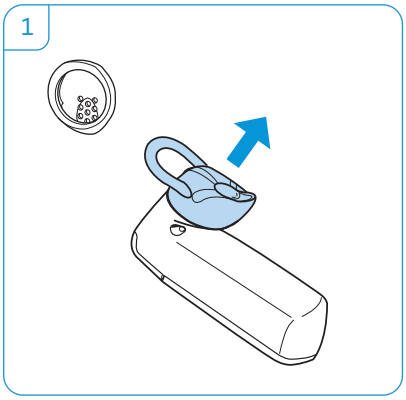

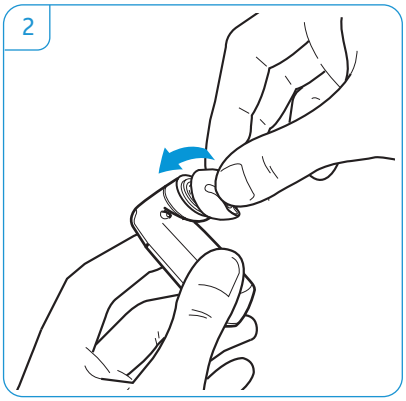

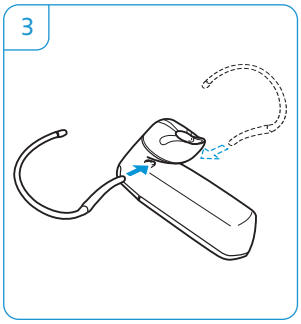

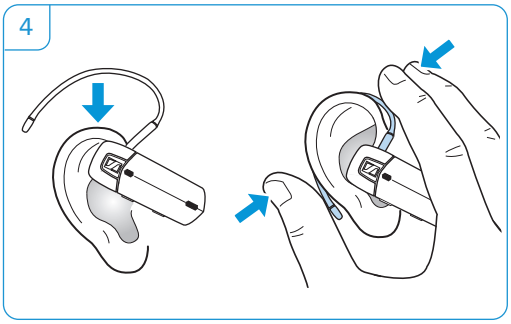

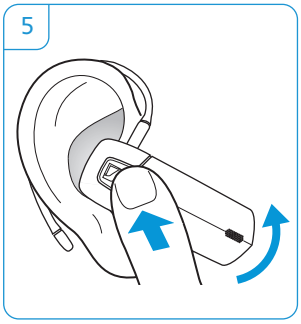

Accensione/Spegnimento di VMX 200

Accensione dell'headset

- Tenere premuto il tasto multifunzione fino a che il LED lampeggia 3 volte in blu. Viene emesso un segnale acustico crescente.

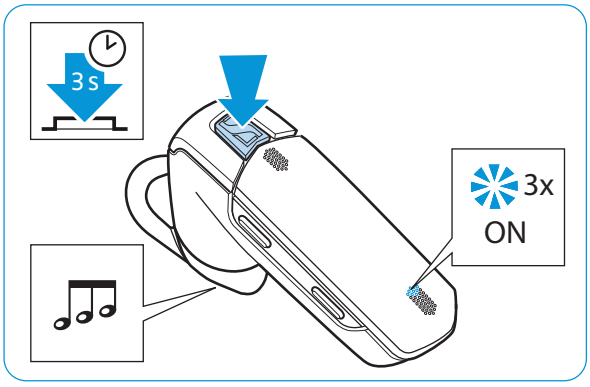

Successivamente, il LED mostra la modalità operativa attuale.

LED lampeggiante	Significato
	Modalità di ricerca: L'headset tenta automaticamente di stabilire una connessione **Bluetooth** con gli ultimi due dispositivi **Bluetooth** connessi.
	Modalità di abbinamento (pairing): L'headset tenta di stabilire una connessione con un dispositivo **Bluetooth**.
	Chiamata in entrata: il telefono cellulare inoltra la chiamata all'headset.
	Telefonata accettata: l'headset viene utilizzato direttamente per una telefonata.

Spegnimento dell'headset

Se l'headset non viene utilizzato da diverse ore, si spegne automaticamente al fine di risparmiare la batteria.

- Tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi.
  Viene emesso un segnale acustico crescente e il LED lampeggia 3 volte in rosso. L'headset si spegne. La chiamata viene inoltrata al dispositivo **Bluetooth**.

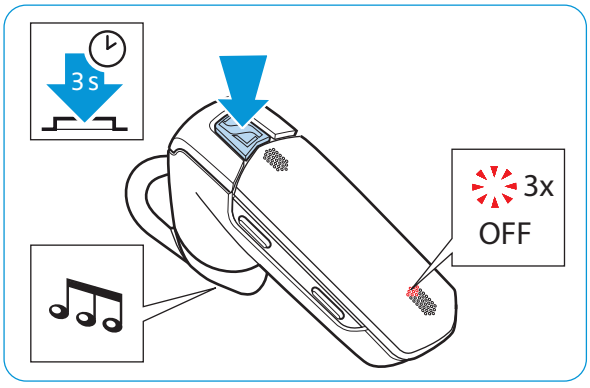

I profili di abbinamento e le impostazioni del volume vengono memorizzate automaticamente in fase di spegnimento dell'headset.

Modifica del volume della conversazione

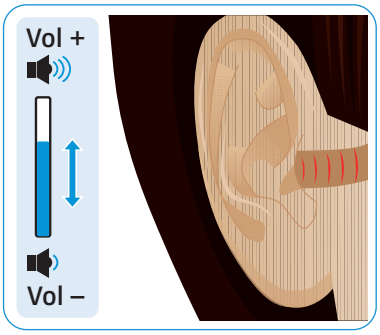

AVVERTENZA

Pericolo di danni all'udito!

L'esposizione prolungata a un volume elevato può provocare danni permanenti all'udito.

- ▶ Impostare un livello di volume basso prima di indossare l'headset.
- ▶ Non esporsi a volumi d'ascolto elevati per lungo tempo.

▶ Premere

– il tasto volume + per aumentare il volume.

– il tasto volume – per diminuire il volume.

Viene emesso un tono di conferma nel momento in cui si raggiunge il volume massimo o minimo.

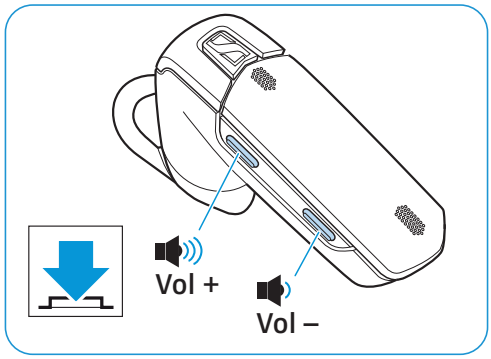

Effettuare telefonate con VMX 200



Se VMX 200 è connesso a un telefono cellulare e si riceve una chiamata, si sente un segnale acustico nell'headset e il LED lampeggia 4 volte al secondo in blu.

Gestione di una chiamata

▶ Selezionare il numero da chiamare con il telefono cellulare.

Se il telefono cellulare inoltra automaticamente la chiamata all'headset, si sente un segnale acustico nell'headset. Se il telefono cellulare non inoltra automaticamente la chiamata all'headset, è necessario premere un tasto (consultare le istruzioni del telefono in uso).

▶ Premere il tasto multifunzione:

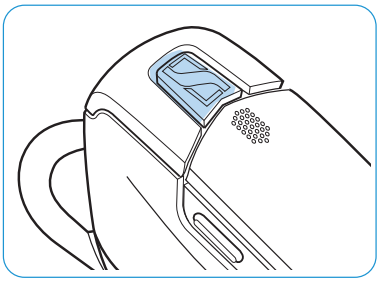

Durata	Funzione		Segnale acustico
		Accettare una chiamata	–
1s		Rifiutare una chiamata	♪
		Terminare una chiamata	♪
		Inoltrare una chiamata dal cellulare all'headset	♪

Gestione di due chiamate

È possibile gestire due chiamate:

- da due dispositivi **Bluetooth** diversi
- o da un dispositivo **Bluetooth**.
  Se si desidera gestire due chiamate da un dispositivo **Bluetooth**, si interrompe la seconda connessione **Bluetooth**.

Se si riceve una chiamata mentre è già in corso una telefonata:

▶ Premere il tasto multifunzione:

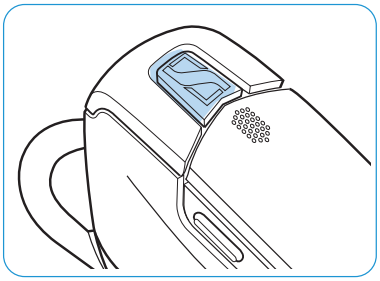

Durata	Telefonata	2. chiamata in entrata	Funzione
			Accettare la telefonata e terminare la telefonata attiva
1s			Rifiutare la telefonata e continuare la telefonata attiva
2x			Accettare la telefonata e mettere in attesa la telefonata attiva (alternare – a seconda del telefono)

Se si mette in attesa una telefonata (alternanza):

▶ Premere nuovamente il tasto multifunzione:

Durata	Telefonata	2. telefonata in attesa	Funzione
			Terminare una chiamata e accettare una chiamata in attesa (a seconda del telefono)
2x			Passare da una telefonata all'altra (in base al telefono)
1s			Attivare la conferenza telefonica (possibile solo in caso di 2 chiamate su un dispositivo **Bluetooth**)

Ripetizione della selezione

La funzione di ripetizione della selezione deve essere supportata e attivata sul telefono cellulare o sul dispositivo **Bluetooth** in uso.

▶ Premere il tasto multifunzione:

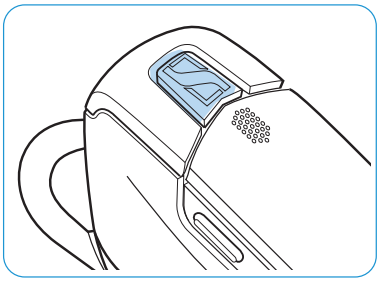

Durata	Funzione		Segnale acustico
1s		Ripetere la selezione	♪
		Ripetere la selezione	♪

Riconoscimento vocale

La funzione di riconoscimento vocale deve essere supportata e attivata sul telefono cellulare in uso (con profilo HF). Seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del telefono cellulare.

▶ Premere quindi il tasto multifunzione per attivare il riconoscimento vocale.

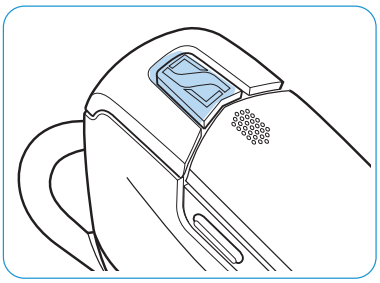

Durata	Funzione	Segnale acustico
↓	Riconoscimento vocale	–
↓	Interrompere il riconoscimento vocale	–

▶ Pronunciare il nome dell'utente che si desidera chiamare.
Il telefono cellulare compone automaticamente il numero corrispondente.

Silenziamento del microfono dell'headset

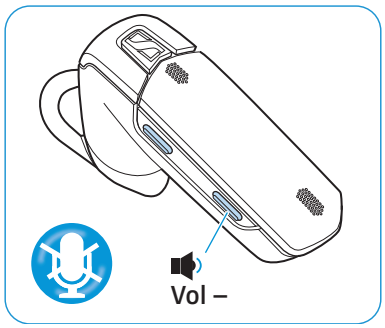

Per silenziare il microfono dell'headset:

▶ Premere il tasto volume – per 1 secondo.

Per disattivare il silenziamento del microfono dell'headset:

▶ Premere brevemente il tasto volume –.

Pulizia e manutenzione di VMX 200

ATTENZIONE

I liquidi possono distruggere i circuiti elettronici dell'apparecchio!

I liquidi possono penetrare nell'involucro dell'apparecchio e provocare un corto circuito del sistema elettronico.

- Tenere lontani dall'apparecchio tutti i tipi di liquidi.
- Non utilizzare assolutamente solventi o detersivi.

Pulizia dell'headset

- Per pulire il dispositivo utilizzare esclusivamente un panno asciutto.

Conservazione dell'headset

Se non si utilizza l'headset per periodi lunghi:

- Caricare la batteria ogni 6 mesi circa per 1 ora.
- Conservare l'headset in un luogo pulito e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Rimedio	Pagina
Non è possibile accendere l'headset	Batteria scarica	Caricare la batteria.	9
Nessun segnale audio	L'headset non è abbinato al telefono cellulare	Verificare se è stata stabilita una connessione. Abbinare nuovamente l'headset al telefono c-ellulare.	14
	Volume con impostazione troppo bassa	Aumentare il volume.	15
	Headset spento	Accendere l'headset.	14
Impossibile connettere l'headset	Associazione non funzionante	Verificare se il telefono cellulare in uso supporta il protocollo HFP o HSP.	–
	Il telefono cellulare è spento	Accendere il telefono cellulare.	14
L'headset non risponde alla selezione dei tasti	La funzione dell'headset è disturbata	Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'headset.	20

Se il dispositivo dovesse presentare problemi non descritti nella tabella o se non è possibile eliminare tali problemi seguendo le soluzioni proposte, rivolgersi al centro di servizio Sennheiser di competenza.

I centri Sennheiser di competenza sono riportati sul sito www.senncom.com.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Reset)

È possibile ripristinare le seguenti impostazioni di fabbrica:

- Elenco dei dispositivi **Bluetooth** abbinati (dopo che risulta vuota)

▶ Impostare l'headset in modalità di abbinamento (pairing, vedere a pagina 10). Il LED lampeggia alternativamente in blu e in rosso. L'headset si trova in modalità di abbinamento.

▶ Tenere premuto il tasto volume – o + per 3 secondi.

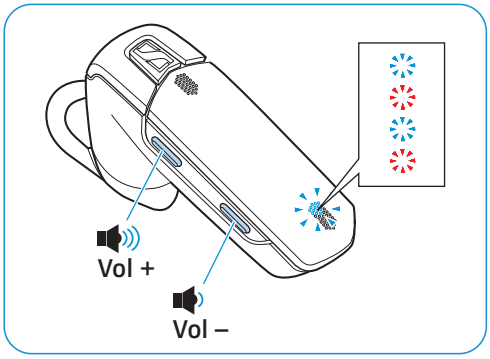

Superamento della portata Bluetooth

Le telefonate sono possibile solamente all'interno della portata **Bluetooth** del telefono cellulare. La portata dipende dalle condizioni ambientare, ad esempio dallo spessore e dalla costituzione delle pareti. In caso di visibilità diretta la portata della maggior parte dei telefoni cellulare e dei dispositivi **Bluetooth** ammonta a 10 metri.

Se si esce dalla portata **Bluetooth** con l'headset durante una telefonata

- la qualità dell'audio viene compromessa, prima che la connessione venga definitivamente interrotta,
- il telefono cellulare mostra l'interruzione della connessione sul display.
- Leggere le istruzioni per l'uso del telefono cellulare per verificare se la telefonata viene inoltrata automaticamente al telefono cellulare o se è necessario premere un tasto.

Ripristino manuale della connessione Bluetooth

Se la connessione **Bluetooth** è stata interrotta, il LED lampeggia 1 volta in blu ogni 2 secondi. L'headset si trova in modalità di ricerca.

▶ Assicurarsi che la visibilità **Bluetooth** del dispositivo **Bluetooth** sia attivata.

▶ Premere il tasto multifunzione per ripristinare la connessione.
Non appena VMX 200 individua il dispositivo **Bluetooth**, i dispositivi si scambiano le reciproche identificazioni. Si sente un segnale acustico alto e il LED lampeggia 3 volte in blu.

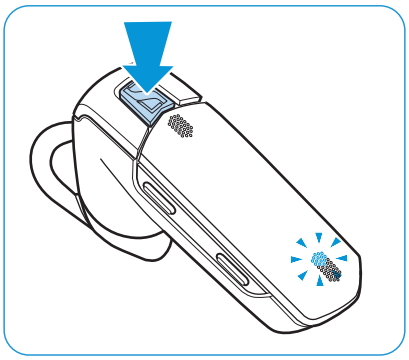

Dati tecnici

VMX 200

Dimensioni	55 x 26 x 58 mm (L x H x P)
Peso (senza archetto)	ca. 10 g
Tempo di stand-by	fino a 10 giorni (240 ore)
Tempo di conversazione	fino a 6 ore
Tempo di carica della batteria	prima del primo utilizzo: 2,5 ore successivamente: 2 ore
Portata	10 m
Tipo di altoparlanti	dinamico, magnete al neodimio
Tipo di microfono	microfono elettrete dual, omnidirezionale
Audio	soppressione digitale dei rumori e dell'eco
Temperatura d'esercizio	da +10 °C a +40 °C
Umidità relativa dell'aria (funzionamento)	da 20 a 85 %, non condensante
Temperatura di immagazzinamento	da –20 °C a +60 °C
Umidità relativa dell'aria (stoccaggio)	da 10 a 95 %, non condensante

Alimentatore VMX 200

Tensione nominale d'ingresso	100 – 240 V~
Corrente nominale in entrata	max. 0,2 A
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione nominale d'uscita	5 V ⎓
Corrente nominale d'uscita	max. 150 mA
Temperatura d'esercizio	da +10 °C a +40 °C
Umidità relativa dell'aria (funzionamento)	da 20 a 85 %, non condensante
Temperatura di immagazzinamento	da –20 °C a +60 °C
Umidità relativa dell'aria (stoccaggio)	da 10 a 95 %, non condensante
Peso	ca. 75 g

Bluetooth

Bluetooth®	versione 3.0
Portata	fino a 10 m
Frequenza di trasmissione	da 2402 MHz a 2480 MHz
Profili	HSP, HFP

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sennheiser Communications A/S offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.senncom.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Direttiva RoHS (2002/95/CE)
- Direttiva WEEE (2002/96/CE)

  Smaltire il dispositivo a utilizzo terminato presso i centri di raccolta del proprio comune oppure in un centro per il riciclaggio.

- Direttiva sulle batterie (2006/66/CE)

  Le batterie all'interno di questo prodotto sono riciclabili. Smaltire i prodotti difettosi comprensivi di batterie presso i centri di raccolta autorizzati o il rivenditore specializzato, ai fini della tutela ambientale.

Conformità CE

- Direttiva R&TTE (1999/5/CE)
- Direttiva CEM (2004/108/CE)
- Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE)
- Direttiva ErP (2009/125/CE)

La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito www.senncom.com. Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

In conformità a:

USA	FCC ID: DMOCBMSAD
Canada	IC: 2099D-VMX200
Europa	
Australia/ Nuova Zelanda	N340
Singapore	
Russia	ME10
Giappone	R 005WWCA0555
Cina	CMIIT ID: 2011DJ2405 power supply unit

Marchi

Il marchio **Bluetooth**® e i marchi di fabbrica **Bluetooth** sono di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S utilizza tali marchi in licenza.

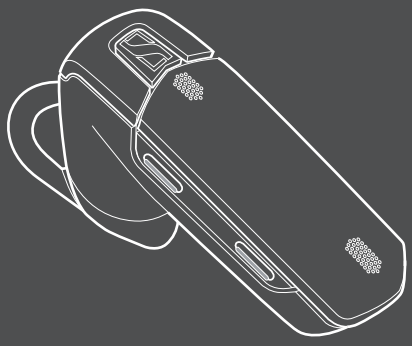

Sennheiser Communications A/S
Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark
www.senncom.com

Publ. 11/11, A02

SENNHEISER COMMUNICATIONS